


Fonction des touches du téléphone

Présentation rapide du téléphone



Complément d'information

2.11.2 Schéma touches de fonction

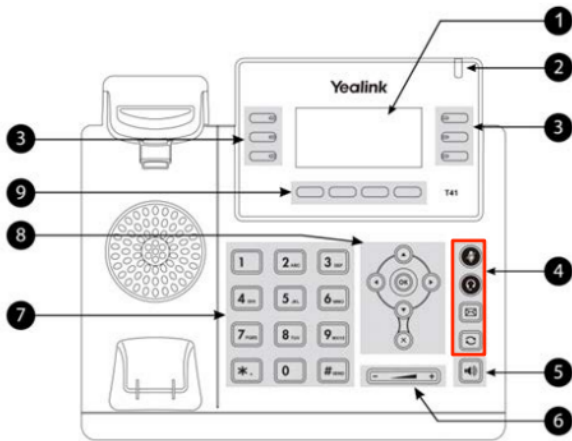

1 - Ecran LCD : donne des informations sur les appels, messages, touches programmables, l'heure, la date ainsi que les détails ci-dessous :
 - Information d'appel : Identifiant de l'appelant (ID), durée de l'appel
 - Informations activées via les icônes (par exemple DND)
 - Appels manqués, ou informations sur le second appel entrant
 - Texte d'information (exemple : fichiers en cours de sauvegarde merci de patienter)
 - Heure et date

2 - Led power - Indique le statut du téléphone (en fonctionnement, éteint,...)

3 - Touche de prise de ligne / touche de supervision

4.1 - Touche « Mute » : permet de couper le micro du téléphone

4.2 - Touche « Casque » - touche pour activer/désactiver le mode casque.

4.3 - Touche de message : Indique la présence de message et permet d'y accéder


4.4 - Touche « Bis » : pour recomposer les derniers numéros émis


5 - Touche « Haut-parleur » : permet de basculer en mode mains libres (touche toggle : activer/désactiver)

6 - Touche de volume : pour ajuster le volume du casque, combiné, haut-parleur et sonnerie

7 - Clavier

8 - Bouton de navigation :  pour naviguer dans les menus du téléphone

 pour confirmer les actions ou répondre à un appel entrant

 pour annuler les actions ou rejeter un appel en cours

9 - Touches contextuelles : les actions programmées s'affichent automatiquement sur l'écran LCD

Révision #4

Créé 26 janvier 2022 09:12:53

Mis à jour 22 février 2022 09:39:10 par david.roublot