


Fonction des touches du téléphone

2.11.2 Schéma touches de fonction

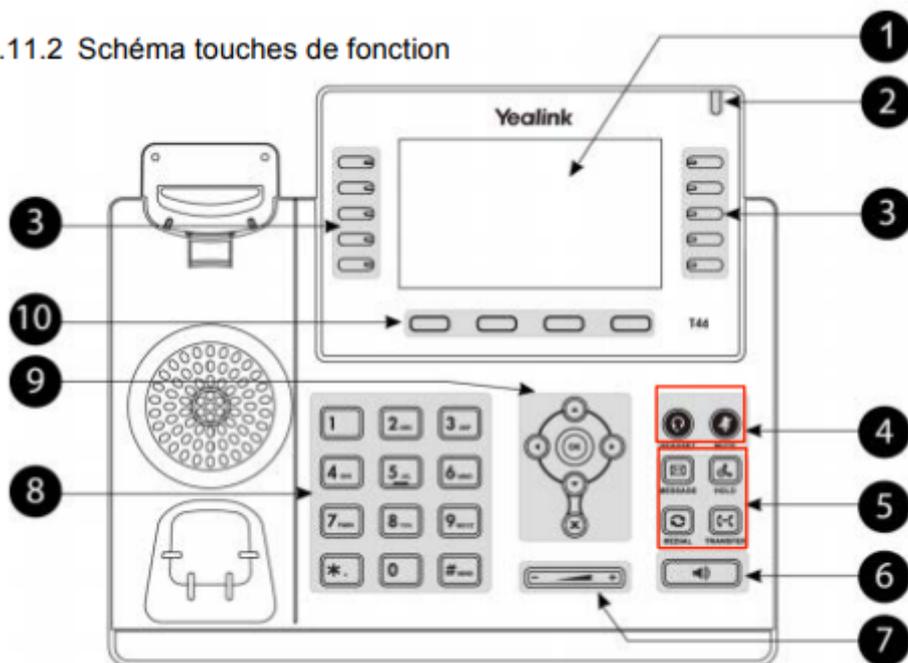

1 - Ecran LCD : donne des informations sur les appels, messages, touches programmables, l'heure, la date ainsi que les détails ci-dessous :

- Information d'appel : Identifiant de l'appelant (ID), durée de l'appel
- Informations activées via les icônes (par exemple DND)
- Appels manqués, ou informations sur le second appel entrant
- Texte d'information (exemple : fichiers en cours de sauvegarde merci de patienter)
- Heure et date

2 - Led power : indique le statut du téléphone (en fonctionnement, éteint,..)

3 - Touche de prise de ligne / touche de supervision

4.1 - Touche « Mute » : permet de couper le micro du téléphone.

4.2 - Touche « Casque » : touche pour activer/désactiver le mode casque

5.1 - Touche « Messagerie » : permet d'y accéder à la messagerie

5.2 - Touche « Bis » : pour recomposer les derniers numéros émis

5.3 - Touche « Mise en attente » : pour mettre un appel en attente

5.4 - Touche « Transfert » : pour réaliser un transfert sur un appel

6 - Touche « Haut-parleur » : permet de basculer en mode mains libres (touche : activer/désactiver)

7 - Touche « Volume » : pour ajuster le volume du casque, combiné, haut-parleur et sonnerie

8- Clavier

9 -  Bouton de navigation : pour naviguer dans les menus du téléphone

 Pour confirmer les actions ou répondre à un appel entrant

 Pour annuler les actions ou rejeter un appel en cours

10 - Touches contextuelles : les actions programmées s'affichent automatiquement sur l'écran LCD

Révision #1

Créé 26 janvier 2022 10:09:20

Mis à jour 26 janvier 2022 10:10:09